



testo 610
迷你温湿度仪

中文操作手册




testo 610 简明手册	1
安全与环保	2
规格	3
产品描述	4
初始步骤	4
仪器操作	5
仪器保养和维护	6
提示和帮助	7



德图质量保障

为确保客户享受完善的产品售后维修服务，所有的中国境内由德图和德图授权的代理商出售的德图产品，都会在数据库中录入相应的序列号(SN)，客户可以在仪器的包装盒或仪器的电池盒上找到该序列号。当客户送修仪器时，我们会核实该号码。如果仪器不带正确的序列号，或者序列号的标识被强行撕破，那么客户将不能享受在德图的维修中心维修产品之权利。该举措一方面充分保障了用户的合法权益，另一方面也完善了德图产品的质量管理体系。

敬请认准以下德图标示

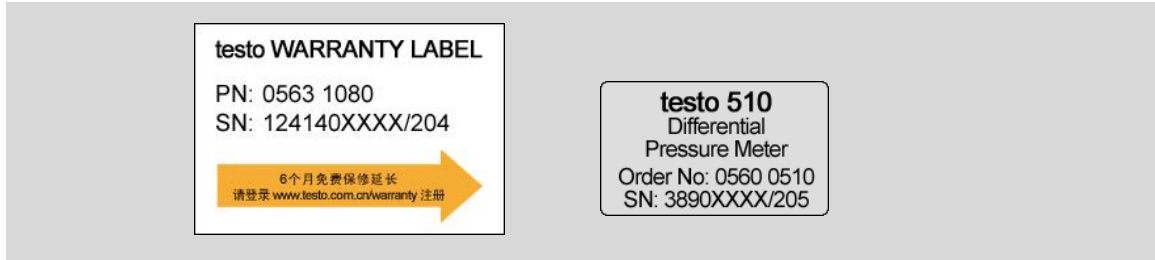

保修延长

购买产品后在半年内回寄保修登记卡，或登陆网站www.testo.com.cn进入“服务与支持”页面进行注册，并提供发票信息至testo，即免费得6个月延长保修。

维护保养协议

仪器过了保修期也不用担心，您可以用经济的价格购买我们的维护保养服务。

上门取货服务

当产品产生了些许故障，您无须辛苦地奔波，拿起话筒拨打热线电话 021-5456 9696-800。我们会有便捷的上门取货服务，让您足不出户解决问题。

维修期间样机出借

如果您的仪器出现故障，德图可出借仪器给您使用，直到产品修好送到您手中。您不会有中断工作的后顾之忧。

testo 610 简明手册



基本设置

仪器关闭 > 按住 2秒 > 用 选择, 用 (←) 确认:

温度单位: °C, °F > 自动关机功能: OFF, ON

打开仪器

按 .

打开显示屏背光灯(持续 10 秒)

仪器开启 > 按

选择显示尺寸

仪器开启 > 用 选择:

% (相对湿度), **td** (露点温度), **wb** (湿球温度)

选择显示模式

仪器开启 > 用 选择:

当前读数 > **Hold**: 保持读数 > **Max**: 最大值 > **Min**: 最小值


关闭仪器:

仪器开启 > 按住 2秒。

安全与环保

关于本操作手册

- > 在使用本产品前，请仔细阅读本操作手册并熟悉产品的操作。请妥善保管本手册，以便在需要时您可以参考。将本操作手册交给其他用户阅读。
- > 请特别注意下列标识强调的信息：

 重要提示。

避免人身伤害或仪器损坏的预防措施

- > 按照产品的预定用途，在技术数据表中规定的参数范围内正确操作本仪器。不要太过用力。
- > 不要将本产品与溶剂、酸类或其他腐蚀性物质存放在一起。
- > 仅执行本文件中描述的维护和维修工作。从事此类工作时，遵守规定的步骤。仅使用德图的OEM备件。

环保回收

- > 将损坏的充电电池和废电池送到指定的电池回收点。
- > 在仪器报废时，将仪器寄回德图。我们将确保以环保方式处置该产品。

规格

功能和用途

Testo 610 是一款测量温度和湿度的仪器，常用于测量办公室、仓库、建筑物和温室等区域的温湿度。

技术数据

测量数据

- 传感器：
德图湿度传感器，
热敏电阻温度传感器
- 参数：
°C, %RH, 湿球温度, 露点
- 测量范围：
(-10 ... 50)°C, (0 ... 100)%RH
- 分辨力：
0.1°C, 0.1%RH
- 仪器测量最大允许误差(额定温度
25 °C, ±1位):
±0.5 °C, ±2.5 %RH (5 ... 95)%RH
- 测量速率
1.0秒

详细仪器数据

- 防护等级:IP 20
- 环境温度:
(-10 ... 50)°C
- 储存/运输温度:
(-40 ... 70)°C
- 电源:
2节 1.5V AAA 电池
- 电池寿命:
200 小时(背光灯关闭)
- 尺寸:
119x46x25 mm(包括保护帽)
- 重量: 90g(包括电池和保护帽)

指令、标准和测试

- EC指令: 89/336/EEC

保修

- 保修期: 1年
- 保修条款: 见保修卡

产品描述

概述










初始步骤

➤ 插入电池

1. 向下推动电池盒盖，打开电池盒。
2. 插入电池(2节 1.5V AAA 电池)。注意电池极性！
3. 向上推动电池盒盖，关闭电池盒。

➤ 基本设置(配置模式):


可调节的功能

- 温度单位: °C, °F
 - 自动关机功能: **OFF**, **ON**(如果10分钟未按键, 仪器将自动关机)
- 1 打开仪器: 持续按住  按钮, 直至屏幕上显示  和  标识(配置模式)。
 - 屏幕上显示可调节的功能, 当前功能的标识闪烁。
 - 2 按  () 数次, 直至所需的功能标识在屏幕上闪烁。
 - 3 按  () 确认设置。
 - 4 重复操作第 2 和 3 步, 完成其他功能设置
 - 屏幕切换至测量模式


仪器操作

i 为确保测量读数的准确性：一切可能影响测量结果的温湿度干扰源(如手)必须远离传感器。

➤ 打开仪器：


- > 按  按钮。
 - 打开测量模式。

➤ 打开屏幕背光灯：





- ✓ 仪器已经打开。
- > 按  按钮。
 - 如果 10 秒未按键，屏幕背光灯自动关闭。

更改参数：

可调节的单位：

- **%**(相对湿度)
- **td**(露点温度)
- **wb**(湿球温度)
- > 按 ，直至出现所需的参数。
- 更改屏幕视图：

可调节的视图

- 当前读数
- **Hold**：保持读数。
- **Max**：仪器上一次开启或重置以来的最大读数。
- **Min**：仪器上一次开启或重置以来的最小读数。
- > 按  键数次，直至出现所需的视图。
- 重设最大值/最小值：
- 1 按  键数次，直至出现所需的视图。
- 2 按  键，直至出现-----。
- 3 重复第 1 和 2 步，进行其余的设置。
- 关闭仪器：
- > 持续按  键，直至屏幕关闭。

仪器保养和维护

➤ 更换电池:


- 1 下推动电池盒盖，打开电池盒。
- 2 出旧电池，放入新电池(2 节 1.5V AAA 电池)。注意电池极性!
- 3 上推动电池盒盖，关闭电池盒。

➤ 清洁外壳:

- > 如果外壳变脏，则用湿布(蘸肥皂液)清洁外壳。不要用腐蚀性清洁剂或溶液!

提示和帮助

常见问题

问题	可能的故障原因/解决办法
Hi 或 Lo	• 读数超出测量范围(读数太大或过小): 请在规定的测量范围内测量
	• 剩余电量<10 分钟: 更换电池

如果我们没有解答您的问题，请联系您的经销商或德图客服人员。有关详细联系方式，请参考保修卡或我们的网站：
www.testo.com.cn



德图中国总部:

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

地址: 上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 23 号楼 401 室

邮编: 200233

全国服务热线: 400-882-7833

传真: 021-64829968

网址: www.testo.com.cn

电子邮件: info@testo.com.cn

德图维修中心:

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

地址: 上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 23 号楼 401 室

邮编: 200233

电话: 021-54569696-800

传真: 021-64829968

网址: www.testo.com.cn

电子邮件: info@testo.com.cn



- 延长保修
 - 维护保养协议
 - 上门取货
 - 样机出借
- 除了维修, 我们还提供更多...