

Testo Smart Probes FAQ

Domande e risposte
sulle nuove testo Smart Probes



Come posso ottenere la testo Smart Probes App?

La testo Smart Probes App è disponibile gratuitamente nel Google Play Store e nell'Apple Store. In ogni confezione di una Smart Probe, trovate anche un codice QR che vi collega direttamente allo store corretto:



Download gratuito
testo Smart Probes App



Quale versione di Android / iOS è supportata?

iOS 8.3 / Android 4.3 o superiore; Bluetooth 4.0.
Abbiamo testato con successo le testo Smart Probes con numerosi dispositivi terminali mobili. [Cliccate qui per scoprire esattamente quali sono.](#)

Perché il mio smartphone non riconosce la Smart Probe?

Controllate che il vostro dispositivo terminale soddisfi i requisiti di sistema. Se sì, spegnete lo strumento di misura e chiudete la app. Adesso accendetelo di nuovo e riavviate la app.

Come faccio ad accoppiare la Smart Probe allo smartphone/tablet?

Non è necessario alcun accoppiamento. Attivate il Bluetooth sul vostro dispositivo terminale mobile e accendete la Smart Probe. La app si conatterà automaticamente. Non appena fatto, lampeggerà il LED verde sulla Smart Probe.



Cosa devo fare se il mio dispositivo terminale mobile chiede un PIN non appena cerco di connetterlo a una Smart Probe?

Non serve un PIN per connettere la Smart Probe al vostro dispositivo terminale mobile. Attivate il Bluetooth sul dispositivo e accendete la Smart Probe. La app si conatterà automaticamente. Non appena fatto, lampeggerà il LED verde sulla Smart Probe.

Come faccio a chiudere la app in iOS?

Premete rapidamente il tasto Home per due volte di fila e chiudete la app con lo scorrimento rapido.



Come faccio a chiudere la app in Android?

Toccate l'icona del menù e chiudete la app con lo scorrimento rapido.



Come faccio a salvare i risultati di misura sul mio smartphone/tablet?

iOS: è possibile trasmettere via e-mail il report in PDF, la visualizzazione della curva sotto forma di immagine e la visualizzazione tabulare sotto forma di file di Excel. Se manca la connessione Internet al momento dell'invio, l'e-mail sarà salvata nella casella di posta in uscita. I report in PDF possono essere salvati anche in iBooks o in un'applicazione cloud (ad es. Dropbox).

Android: vedere iOS. Potete salvare inoltre i protocolli direttamente nel dispositivo terminale.

Quante Smart Probes posso connettere contemporaneamente alla app?

Massimo sei.

Qual è la distanza massima tra il dispositivo terminale mobile e la Smart Probe?

Massimo 15 metri (senza ostacoli). Si noti che la distanza dipende in larga misura dalle prestazioni dei rispettivi dispositivi terminali.

Posso aggiungere la curva grafica al protocollo?

Sì. Per prima cosa salvate la curva grafica come file immagine nella galleria del dispositivo terminale mobile. Quindi aprite il protocollo in formato PDF e inserite il grafico come immagine.



Le Smart Probes si spengono automaticamente?

Non appena si interrompe la connessione tra il dispositivo terminale mobile e la Smart Probe, la Smart Probe si spegne automaticamente dopo 15 minuti.

Per quanto tempo posso registrare una misura?

Testo non pone limiti in tal senso. Tuttavia, la durata della misura è influenzata dai seguenti fattori:


- Livello di carica della batteria del dispositivo terminale mobile
- Prestazioni del dispositivo terminale mobile (ad es. archiviazione, memoria cache)
- Distanza tra la Smart Probe e il dispositivo terminale mobile

Qual è il ciclo di misura? Posso modificarlo?

iOS: 1 secondo, Android: 2 secondi. Il ciclo di misura non può essere modificato.

Come faccio a salvare la curva grafica per un determinato intervallo di tempo?

Una volta arrestata la curva grafica, potete selezionare l'intervallo di tempo desiderato zoomando avanti e indietro.

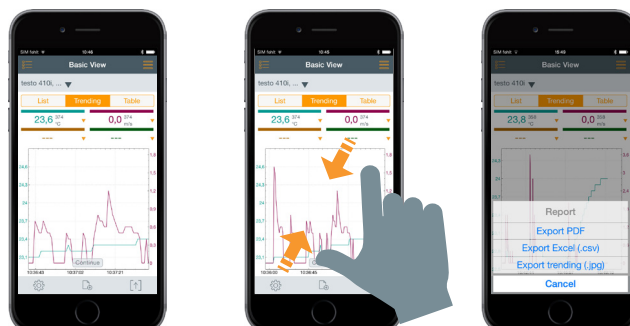

La testo Smart Probes App esiste anche per Windows?


No.

Posso usare la testo Smart Probes App su un PC?

No. Tuttavia, potete connettere la app tramite Bluetooth a un dispositivo terminale mobile (iOS o Android).

Dove e come posso inserire il logo della mia azienda in un protocollo?

Toccate l'icona Condividi e selezionate "Export PDF". Quindi toccate "Dati aziendali propri" e "Immagine/Seleziona". Adesso selezionate il logo della vostra azienda dalla galleria immagini del vostro dispositivo terminale. L'immagine selezionata sarà visibile in alto a sinistra nel protocollo.

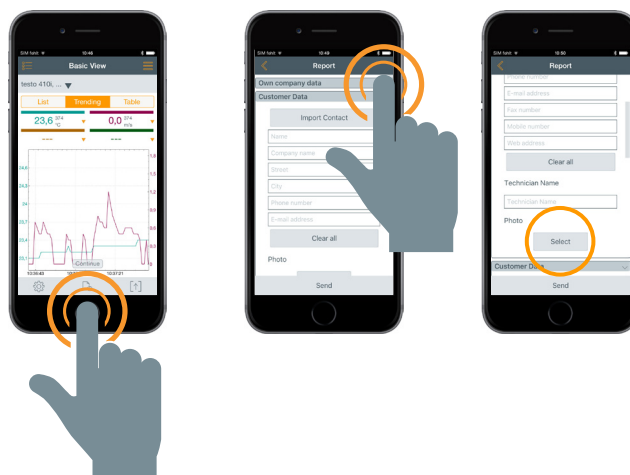

Come faccio a salvare i valori di misura se non c'è campo e non posso inviare e-mail?

Se non c'è campo, il protocollo viene salvato nella casella di posta in uscita finché non viene ristabilita la connessione.

Posso usare batterie ricaricabili per le Smart Probes?

Sì.

Quanto durano le batterie?

testo 115i: 250 ore
testo 405i: 15 ore
testo 410i: 200 ore
testo 510i: 150 ore
testo 549i: 150 ore
testo 605i: 250 ore
testo 805i: 30 ore
testo 905i: 250 ore

Come faccio a connettere testo 549i?

Di solito è possibile connettere direttamente testo 549i all'attacco di pressione. Se l'attacco di pressione è difficile da raggiungere o ha una filettatura differente (ad es. impianti R410A), raccomandiamo i seguenti adattatori: recommend the following adapters:

Adattatore 1:
connettore 1/4" SAE
(7/16" UNF) filettatura
esterna
-
1/4" SAE (7/16" UNF)
filettatura esterna



Adattatore 2:
angolare a 90°,
1/4" SAE (7/16" UNF)
filettatura esterna 1/4" SAE
(7/16" UNF) filettatura
interna



Adattatore 3:
connettore
1/4" SAE (7/16" UNF)
filettatura esterna 3/8" SAE
(5/8" UNF) filettatura
interna,
per R410A

